



Demontaż

1.

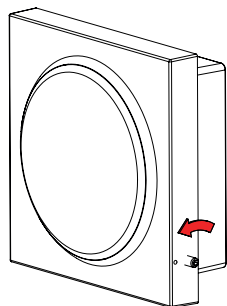


Odkręcić śruby na obudowie.

2.

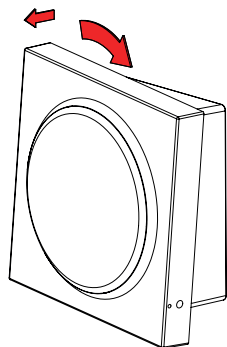





Przekręcić pokrywę w prawo i zdjąć ją z obudowy.

2.

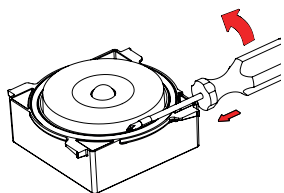


Przesunąć śrubokręt przez pętlę i podważyć ją.

Wymiary

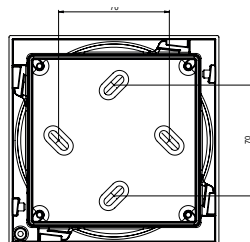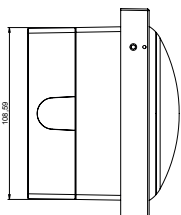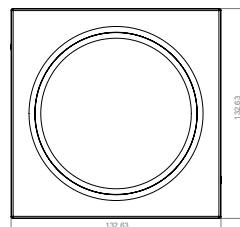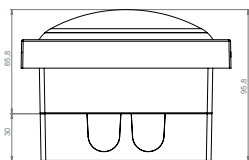


Adapter natynkowy


1.

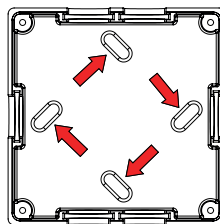

Zaznaczyć otwory mocujące, nawiercić je i przykręcić adapter do ściany/sufitu.

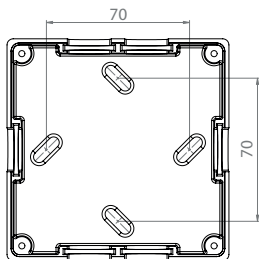


2.

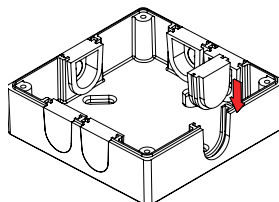

Włożyć przepusty kablowe.

3.

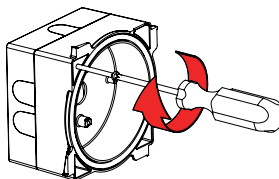


Przykręcić obudowę IP65 do adaptera.



Obudowa IL IP65


Przygotowanie

1.

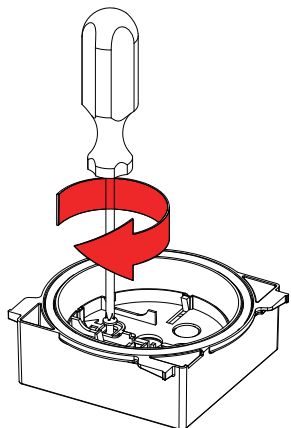


Przykręcić płytkę spodnią oprawy IL.

2.

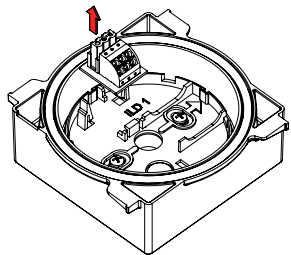


Wyjąć z oprawy IL płytkę obwodu drukowanego.

3.

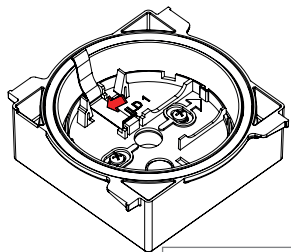

Włożyć taśmę do oprawy IL.


4.

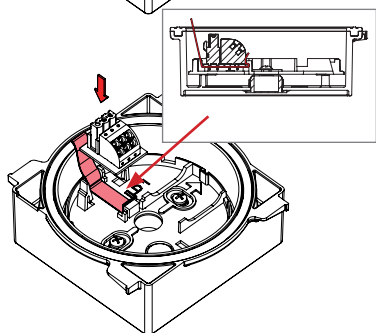


Z powrotem włożyć płytkę obwodu drukowanego i przycisnąć nią taśmę do cokołu.

Montaż


1.

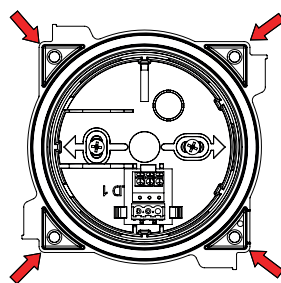

Zaznaczyć otwory mocujące i nawiercić je.

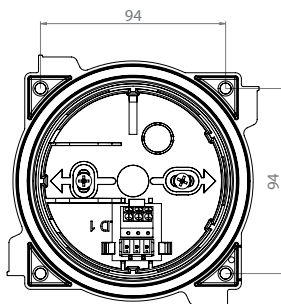


2.

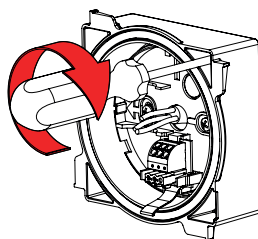


Obudowę przykręcić do ściany/sufitu.
(Wkręty nie są objęte zakresem dostawy)

3.

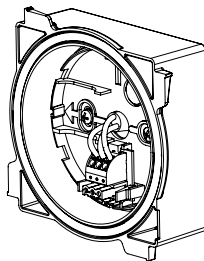


Oprawę podłączyć do prądu.

4.

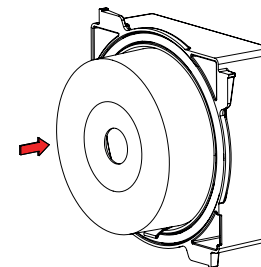


Nałożyć pokrywę na oprawę IL.

5.

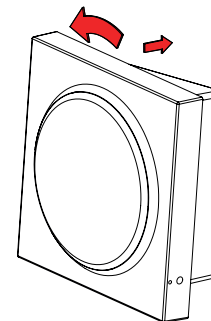

Założyć pokrywę obudowy IP65 i przekręcić ją w lewo.

6.

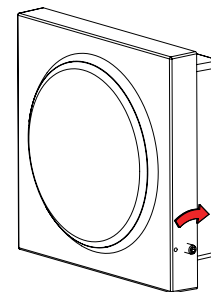

Obudowę przykręcić oboma wkrętami równomiernie aż do oporu.