

Ważna wskazówka!

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla wyszkolonych specjalistów-elektryków, wzgl. dla wykonawczej firmy instalacyjnej. Przed lub w trakcie instalacji należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących instalacji.

Uwaga - koniecznie przeczytać! W przypadku szkód spowodowanych nieprzebraniem instrukcji, wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikającego z tego szkody następcze. Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna LED

Oprawa ewakuacyjna zgodna z DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 i DIN EN 1838 do montażu ściennego lub sufitowego, z opisem jedno- lub dwustronnym albo do stosowania jako oprawa oświetlenia ewakuacyjnego. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym lub w trybie gotowości. Dostawa opraw ewakuacyjnych obejmuje także standardowy zestaw piktogramów (w lewo, w prawo, na dół).

Oprawa autonomiczna

W celu zapewnienia oprawie całkowitej sprawności akumulator powinien być ładowany przynajmniej przez 24 godziny. Następnie oprawę można sprawdzić poprzez naciśnięcie przycisku testowego lub odcięcie zasilania sieciowego. Przy pierwszym użyciu akumulatory NiMH należy "sformatować", pełna wydajność osiągają one dopiero po ok. 3 pełnych cyklach naładowania/rozładowania.



Praca w trybie gotowości:

Obsadzone są tylko zaciski L i N. **Uwaga! Ta faza musi być włączona przez 24 godziny i nie wolno jej przelączać!**

Praca w trybie ciągłym:

Wszystkie zaciski muszą być obsadzone zgodnie ze schematem przyłączy. L' można przelączać.

(Do obsadzania zacisków używać tylko śrubokrętu w rozmiarze 1!)

Dane techniczne

t _o EB:	-5°C do +40°C
t _o ZBA:	-30°C do +40°C
Światłówka:	LED
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP64 (z wyj. montażu na wahadle IP40)
Rodzaje montażu:	ściana, sufit (opcjonalnie: wahadło, linka, łańcuch)
Rozpoznawalność:	14/22/30 m

Instrukcja elektroniczna jest dołączona oddzielnie.

Ważne: Źródło światła w tej oprawie może być wymieniane tylko przez producenta lub autoryzowanego przez niego serwisanta albo przez osobą o porównywalnych kwalifikacjach.

Akcesoria:

Artykuł	Numer katalogowy
Rama montażowa	KBE
Szyba dla zestawu piktogramów 14/22/30 m	KBK/KBM/KBG
Para wahadeł chromowana / biała	2PV / 2PW
Wzornicze zawieszki linkowe	DSA

Do czyszczenia nie używać środków zawierających rozpuszczalniki!

Ważne:


Proszę pamiętać, żeby akumulator wymieniać zgodnie z instrukcją, ponieważ w innym razie nie można zagwarantować jego prawidłowego działania.

Po wymianie akumulatora nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych!



Ważne! Bezwzględnie przestrzegać! Podłączenie opcjonalnego przycisku testowego.

SELFCONTROL



Widok z góry

Uwaga!

Przy podłączeniu kabla połączeniowego uważać, żeby strona stykowa kabla była odwrócona od modułu.


Wskaźniki podczas pracy w trybie normalnym:

Zielona dioda LED: świeci się podczas ładowania akumulatora

KB


Otwieranie zamontowanej oprawy

Zdjąć boczne pokrywy KBD1. Małym śrubokrętem ostrożnie wypchnąć na zewnątrz zaznaczoną na zielono klamerkę mocującą pokrywę i ściągnąć pokrywę do dołu. W przypadku montażu sufitowego nie wolno usuwać uchwytów KBW1 i KBW2 (zaznaczonych na czerwono).


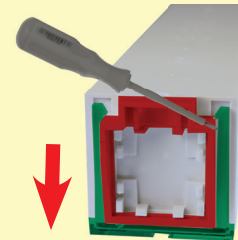


Wymiary/odstępów otworów

Sufit


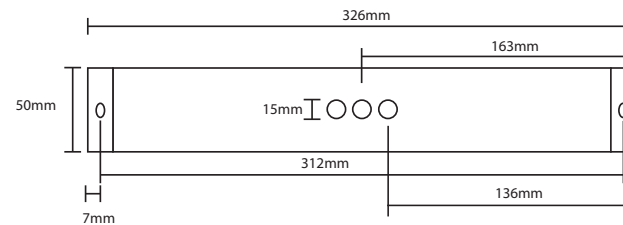


Ściana


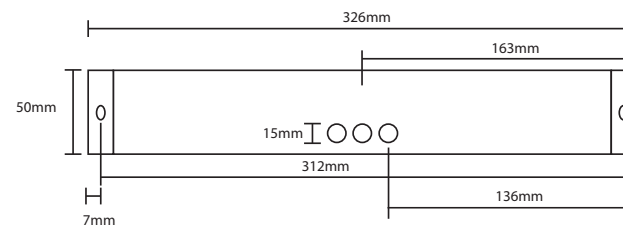


Prawo do zmian technicznych zastrzeżone. Subject to technical changes.
08/2017/DS Szablony/instrukcje/KB_de_en.pdf

Zawartość

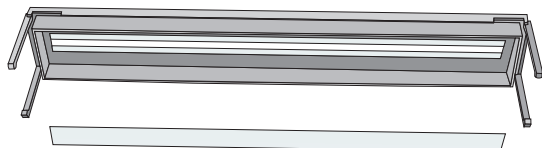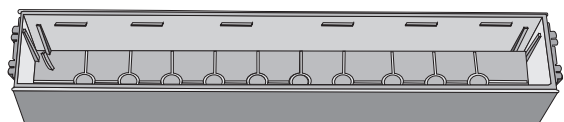


W razie potrzeby do szyb włożyć zmniejszającą oślepienie folię rozpraszającą.
Uwaga: Powoduje to zmianę rozsyłania światła.

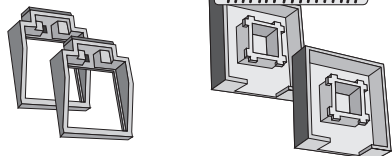


Montaż


1. Sufit

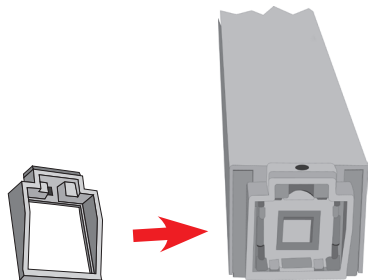


Ściana

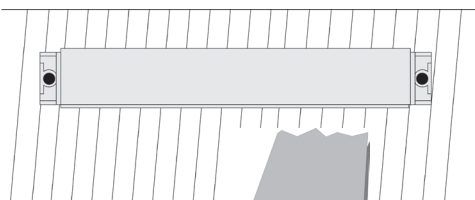


2.

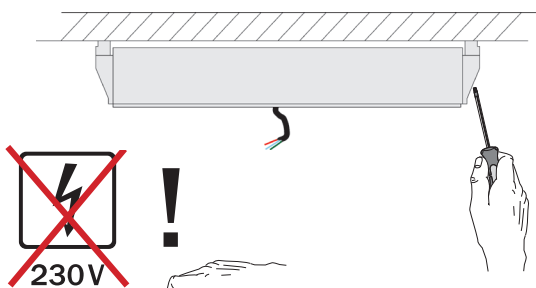


3.

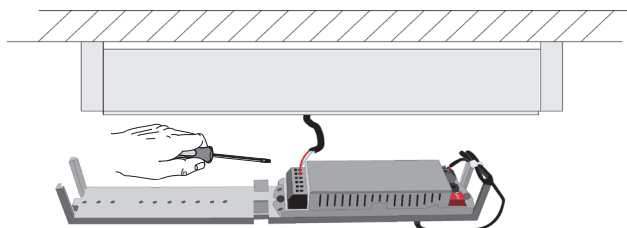

4.

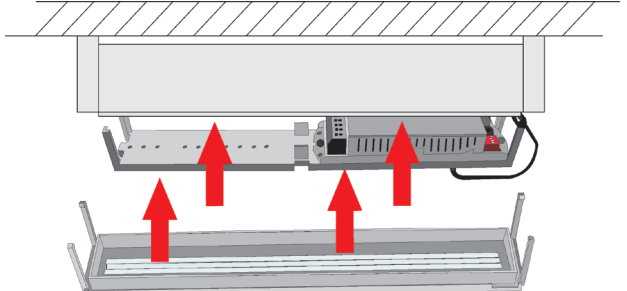


5.

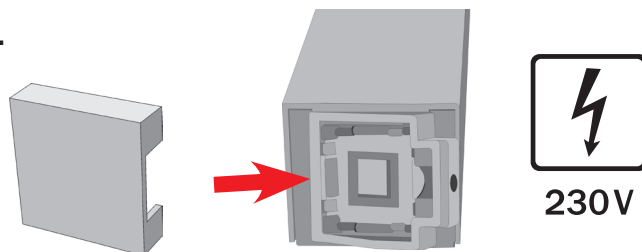


Opcjonalny montaż szyb dla opraw ewakuacyjnych


1.

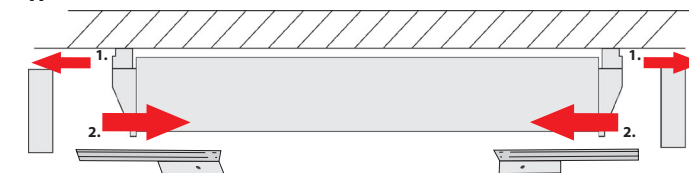

2.

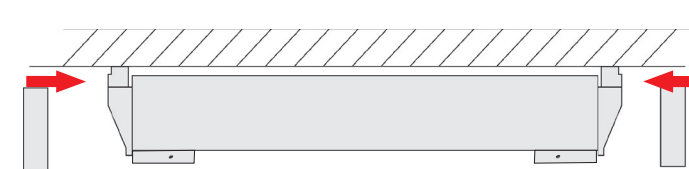

3.

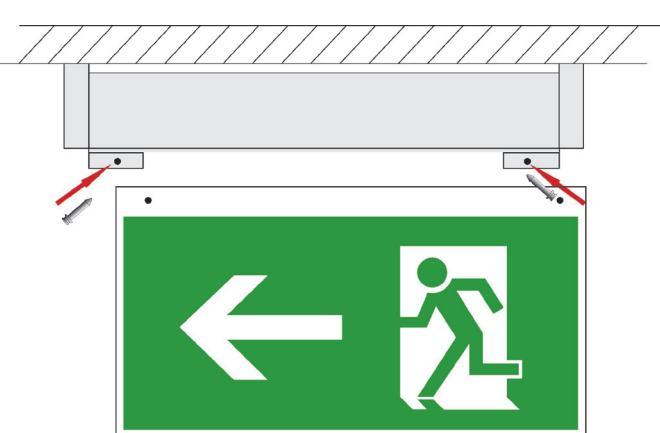

KBG - 312 x 180 mm



KBM - 236 x 136 mm



KBK - 162 x 93 mm